


ooni

Инструкции по безопасной работе с печью Ooni Karu



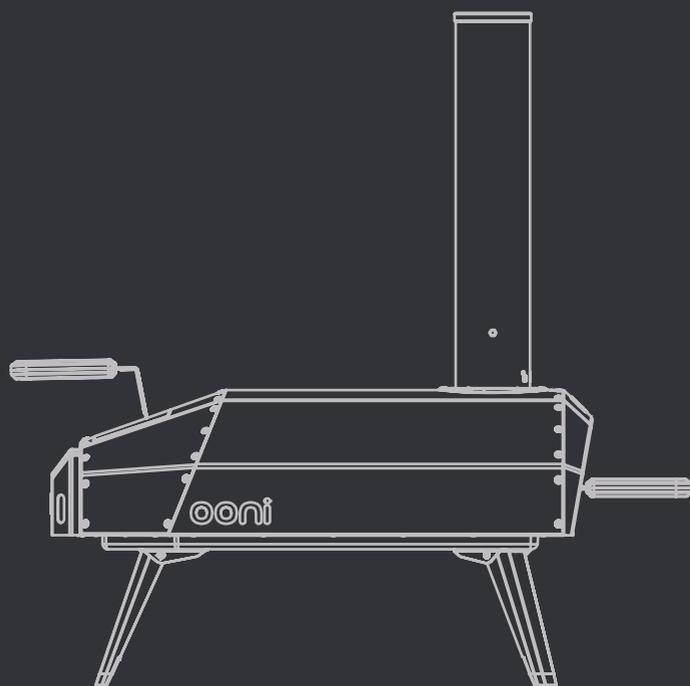

Печь для пиццы Ooni Karu
UU-P0A100



Правовая оговорка по безопасности	2	Переводы по сборке	
Что в коробке	4	CH	22
Сборка	6	DA	25
		DE	28
Розжиг и тушение огня	20	ES	31
		FI	34
		FR	37
		IT	40
		IW	43
		JP	46
		NL	49
		NO	52
		PT	55
		SE	58

Правовая оговорка по безопасности

Необходимо прочитать полностью перед использованием


Пожалуйста, полностью ознакомьтесь с данной правовой оговоркой перед тем, как собирать, устанавливать и использовать/обслуживать Ooni. Несоблюдение всех мер данной оговорки может привести к порче имущества, серьезной травме или даже летальному исходу.

1. Ooni предназначена только для использования вне помещений. Ooni необходимо размещать вне помещений, подальше от строений и никогда – внутри зданий или гаражей или рядом со строениями. Ставьте Ooni на прочную, ровную, стабильную и невоспламеняемую поверхность и держите ее подальше от воспламеняемых и сгораемых материалов, бензина и других воспламеняемых паров и жидкостей.
2. Не забывайте местные законы или нормы, которые могут потребовать определенного расстояния между печами и любыми строениями или тем, что может ограничить огонь любого типа во время засухи или опасных периодов.
3. Не устанавливайте и не используйте вашу Ooni в или на лодках или фургонах.
4. Не используйте вашу Ooni при сильном ветре.
5. Ваша Ooni не предназначена для обогрева и никогда не должна использоваться, как обогреватель.
6. В печи могут накапливаться токсичные пары, которые могут вызывать удушье.
7. Огонь может вырваться из металлического корпуса:
 - а. сзади, там, где огонь;
 - б. сверху, в люке, где открывается крышка;
 - в. спереди печи, где вы открываете дверь; или
 - г. сверху, из трубы.
8. Держитесь подальше от отверстий Ooni и предупредите окружающих.
9. Неправильная установка, регулировка, изменение, обслуживание или уход за вашей Ooni может привести к травме или порче имущества. Поэтому не используйте вашу Ooni, если она неполностью собрана и если все части не закреплены и закручены.
10. Вашу Ooni необходимо осматривать на регулярной основе.
11. При использовании горелки для гранул/угля:
Добавляйте топливо постепенно, чтобы достичь оптимальной температуры. Добавление слишком большого количества топлива усилит огонь, что повышает риск порчи печи или причинения травмы.
12. При использовании газовой горелки:
Если пламя погасло, отключите поставку газа, снимите дверь и подождите 5 минут перед тем, как зажечь.
13. При использовании Ooni сохраняется риск получения ожога рук. Никогда не ставьте горячие предметы на или рядом с воспламеняемыми поверхностями. НЕ касайтесь металлических частей, когда работает ваша Ooni. Касайтесь только деревянных/пластиковых ручек, чтобы открыть дверь и поднять дверцу для топлива.
14. Никогда не оставляйте Ooni без внимания. Не оставляйте работающую Ooni без внимания с открытой крышкой. Будьте внимательны из-за опасных предметов (сухих листьев, настила и других воспламеняемых материалов), которые могут оказаться вблизи от работающей Ooni, так как они могут привести к возникновению пожара, если на них попадут искры.
15. Держите все электрические провода подальше от печи Ooni.
16. Ooni должны использовать только ответственные взрослые люди.
17. Держите детей, животных и воспламеняемые предметы подальше от печи Ooni.
18. Не пытайтесь снять детали или передвигать Ooni, когда она раскалена или во время готовки.

19. НЕ оставляйте опасные предметы, такие как зажигалки или средства для розжига рядом с Ooni. Печь излучает тепло во всех направлениях.
20. Ooni остается горячей даже после того, как видимый огонь погас. Подождите минимум 2 часа, чтобы печь остыла. НЕ накрывайте Ooni сразу после использования и убедитесь, что весь огонь и зола исчезли из горелки перед тем, как хранить ее.
21. Приблизительная температура вашей печи Ooni (когда используется) варьируется от 120 °C до 550 °C.
22. Пользоваться Ooni безопасно, если использовать ее по назначению и согласно мерам предосторожности. Тогда печь обеспечит вас спокойным и приятным использованием на многие годы. Пользователь сам несет ответственность за безопасную работу Ooni и проведение стандартного ухода.

OONI LIMITED НЕ НЕСЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИЛИ ДРУГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ OONI, КОТОРОЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ.

OONI LIMITED НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСОБЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА СВЕРХ ОРИГИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ ПЕЧИ OONI.

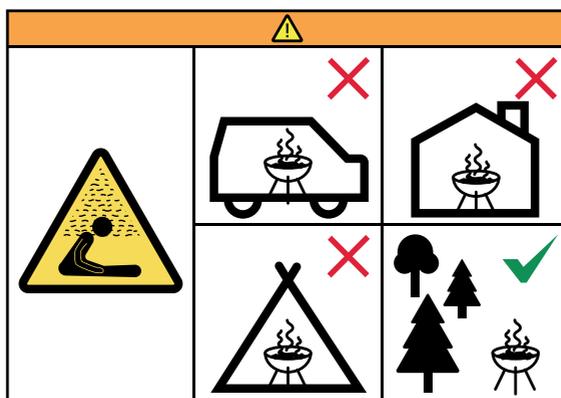

Не пользуйтесь печью в ограниченном и/или жилом пространстве, таком как дом, палатка, сарай, дом на колесах, лодка. Сохраняется риск отравления угарным газом.



Печь накаляется. Не перемещайте ее во время работы.

Не используйте в помещении.


ВНИМАНИЕ! Держите детей и домашних животных подальше от печи.

ВНИМАНИЕ! Не используйте спирт или бензин для розжига или повторного


розжига. Используйте только средства, соответствующие стандарту EN 1860-3. Не готовьте, пока на угле не появится слой пепла.

Печь необходимо нагреть, чтобы топливо накалилось минимум за 30 минут до первой готовки.


Что в коробке

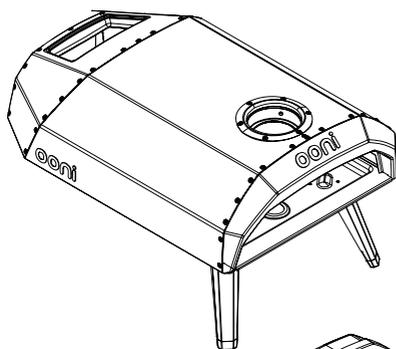


1
Основной корпус

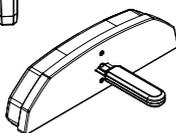


2
Дверца

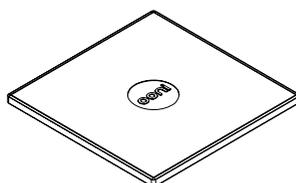


3
Камень для запекания из кордиерита



4
Дверца для топлива



5
Заслонка от сквозняка



6
Решетка для топлива




7
Поддон для топлива



8 и 9
Труба и крышка для нее



Достаньте все детали из упаковки

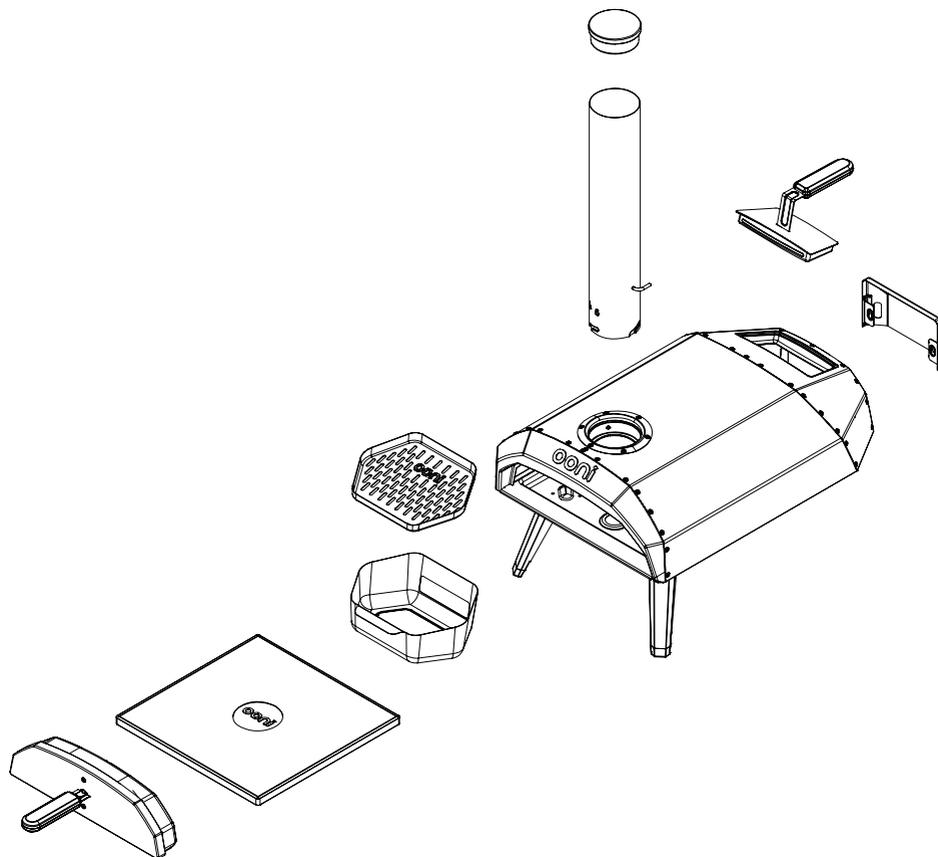

Если готовите на дереве/угле:



Шаг 1:

Раздвиньте ножки

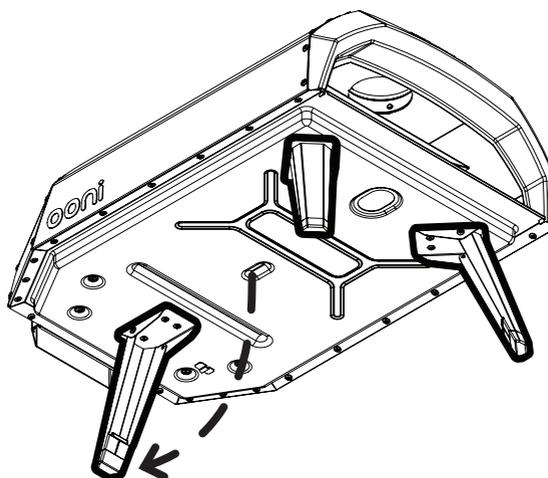
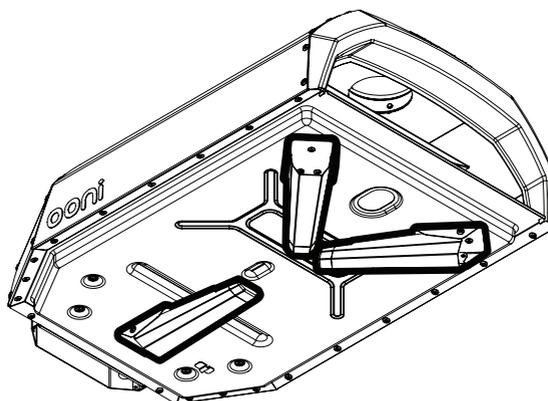


Шаг 2:


Вставьте поддон / решетку для топлива

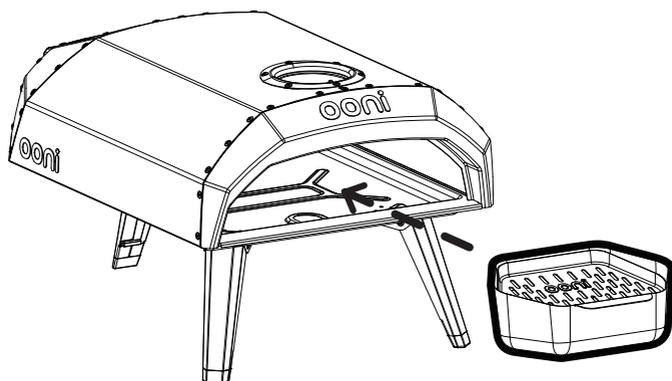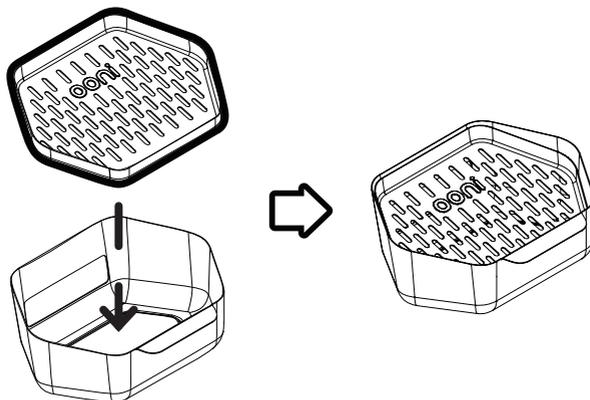


Шаг 3:
Вставьте камень для пиццы

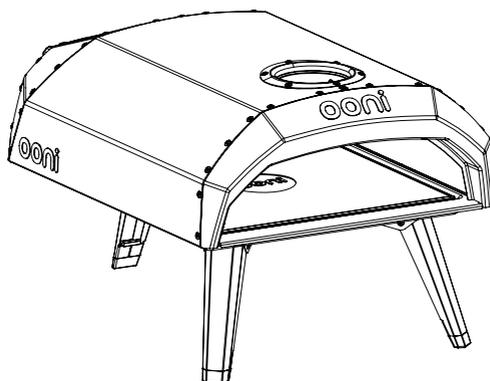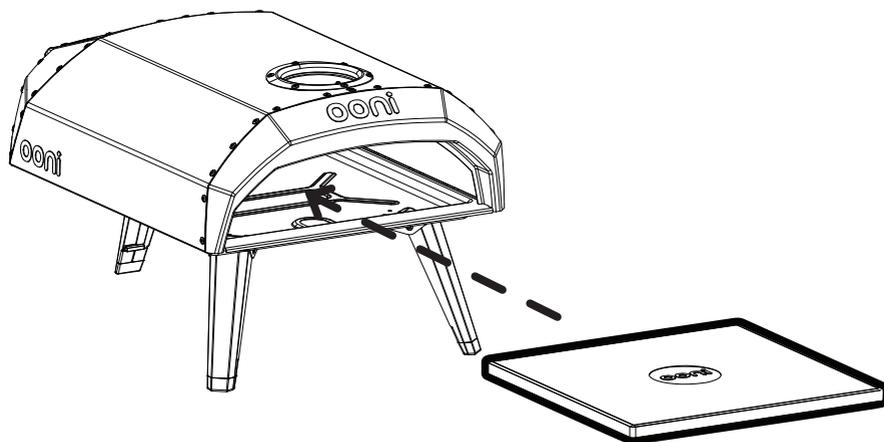

Шаг 4:
Вставьте трубу и зафиксируйте на месте

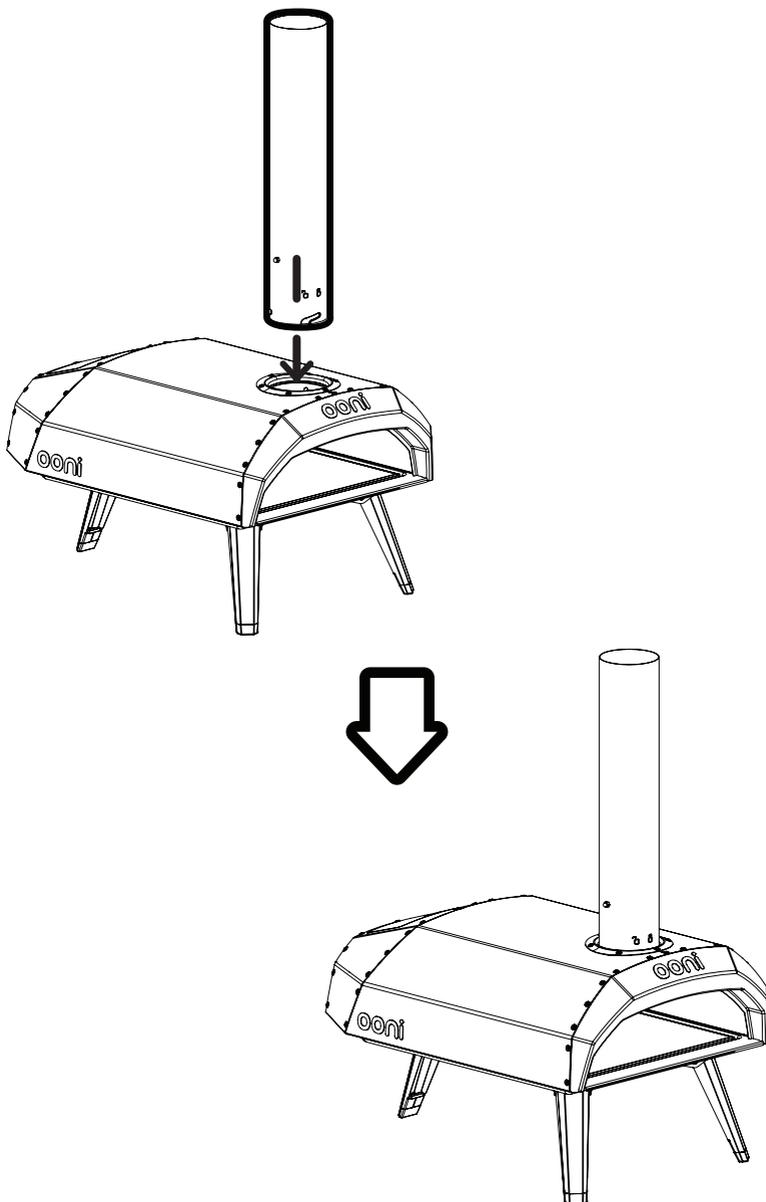


Шаг 5:
Установите дверь для топлива


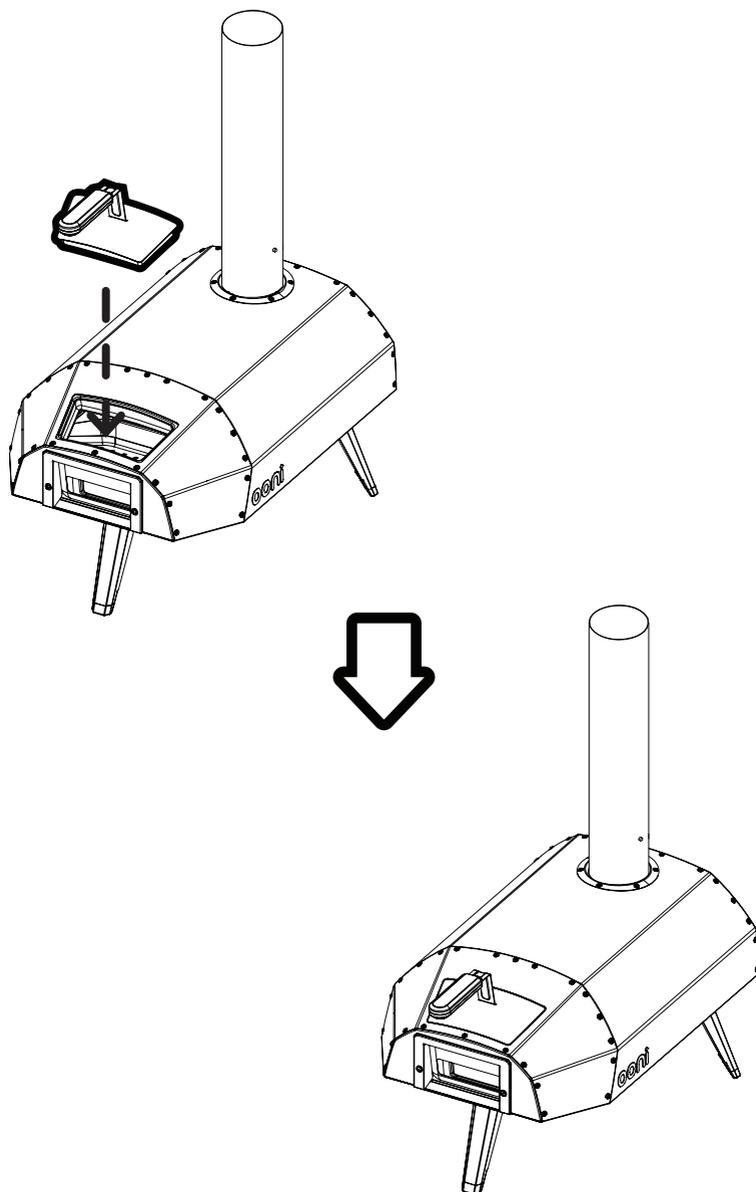


Шаг 6:

Установите заслонку от сквозняка

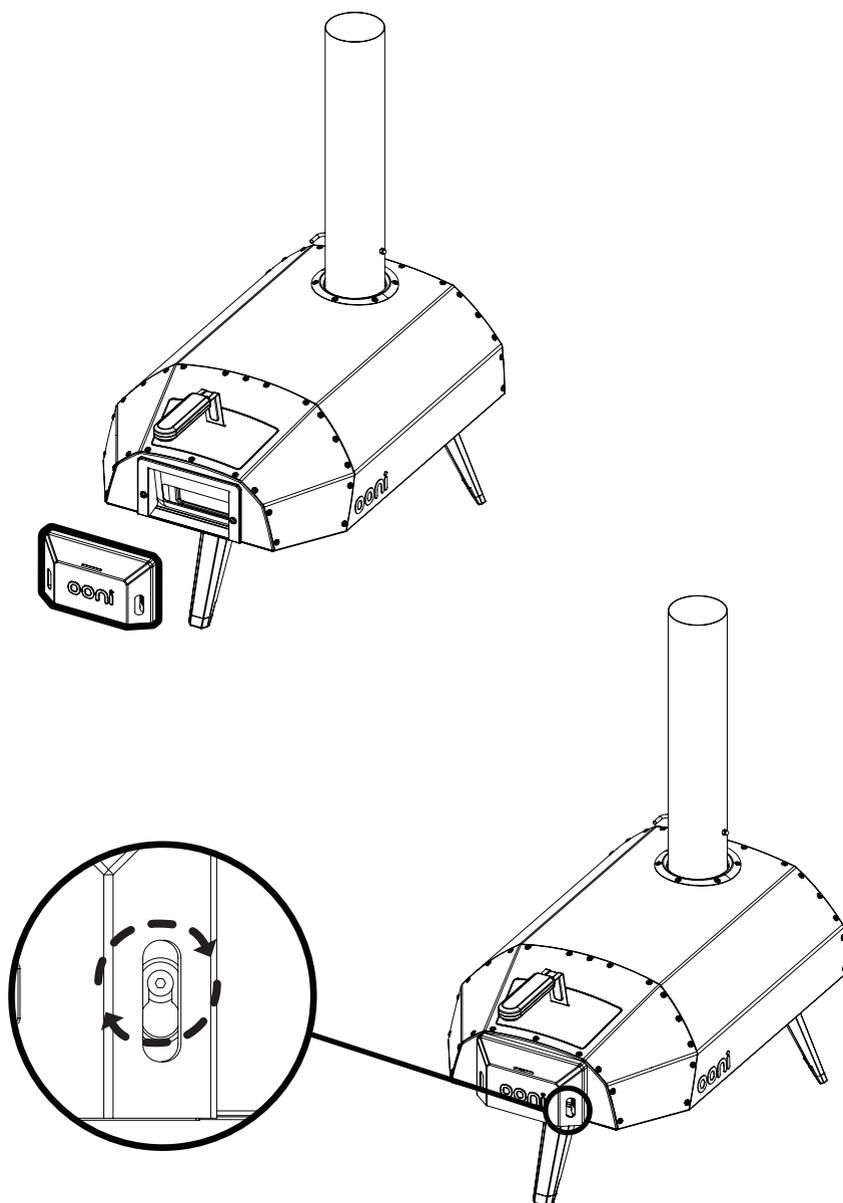



Шаг 7: Установите дверь

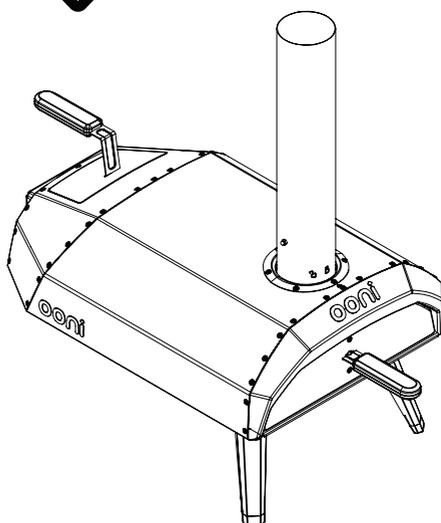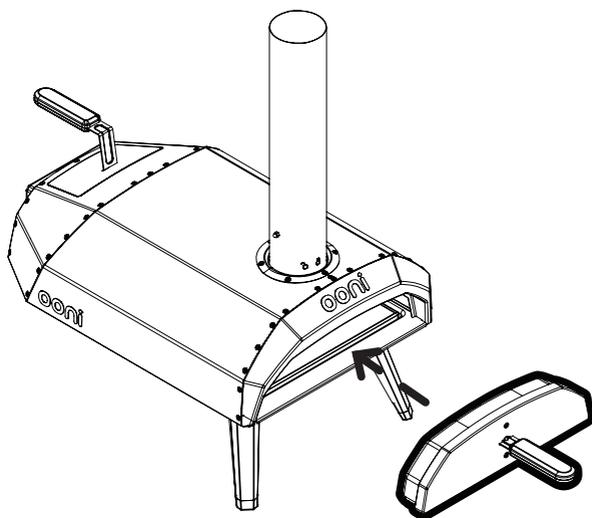

Если готовите на газу:


Шаг 1:

Снимите дверь

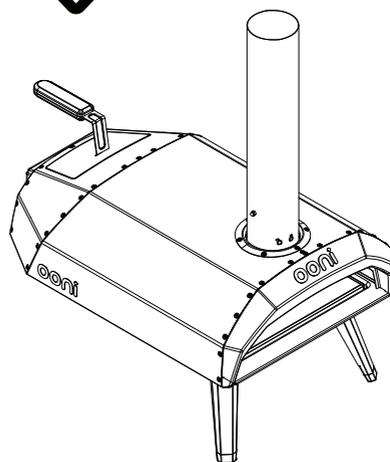
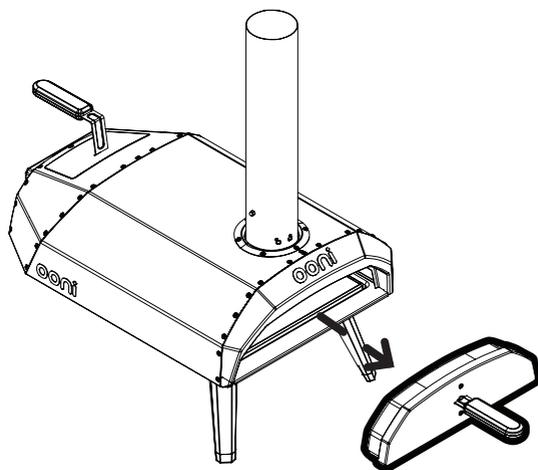


Не используйте дверь , когда готовите на газу


Шаг 2: Снимите трубу

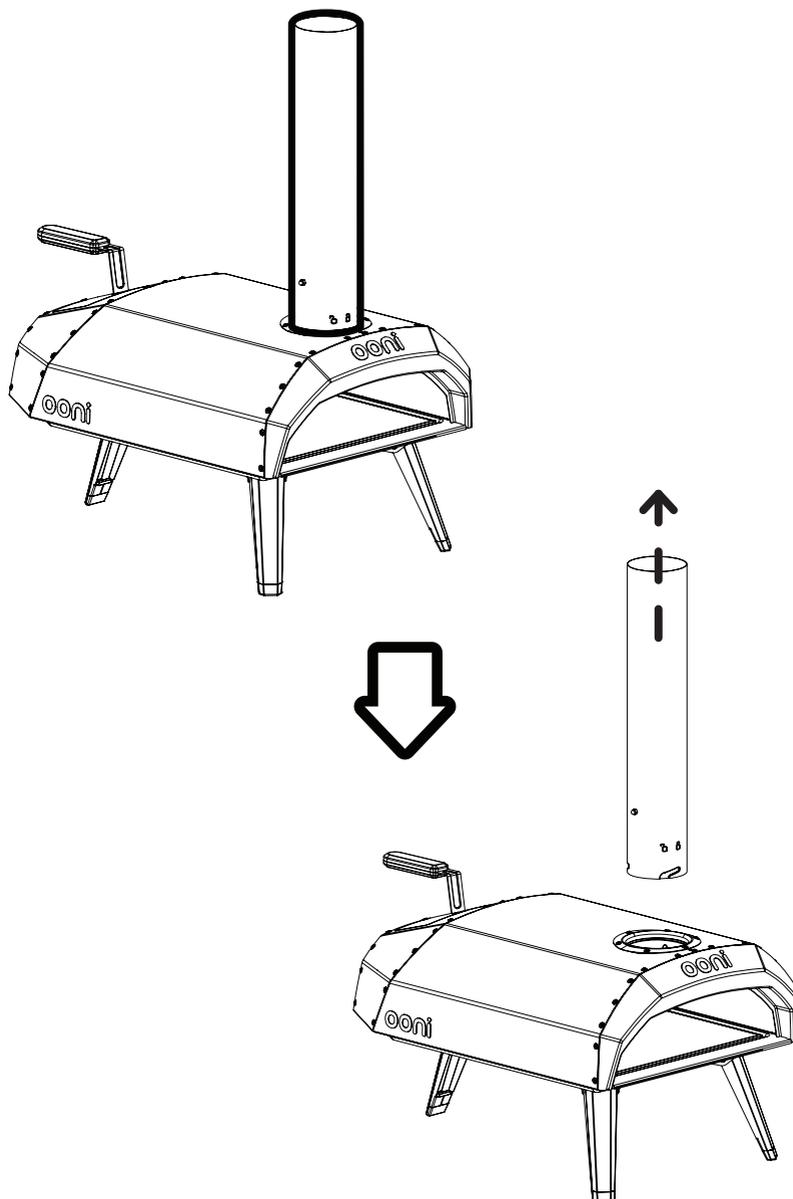

Шаг 3:
Установите крышку на трубу

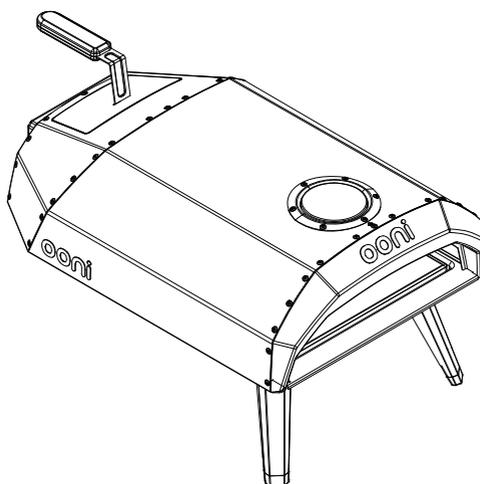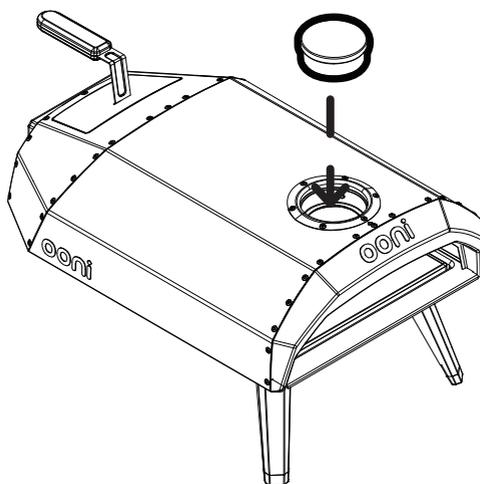



Шаг 4:
Снимите поддон / решетку для топлива

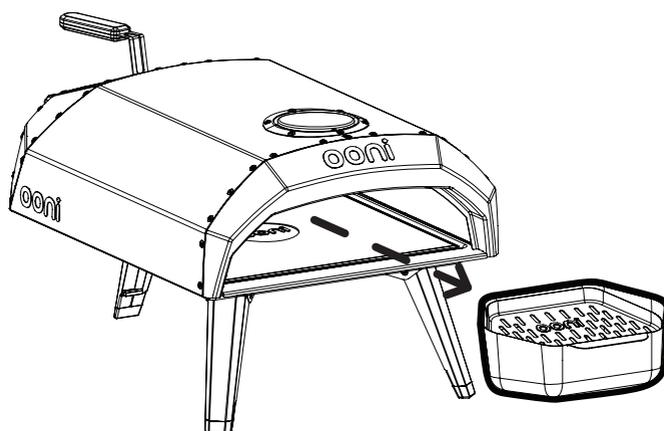

Шаг 5:



Снимите заслонку от сквозняка

(закрепите, но не закручивайте слишком сильно)

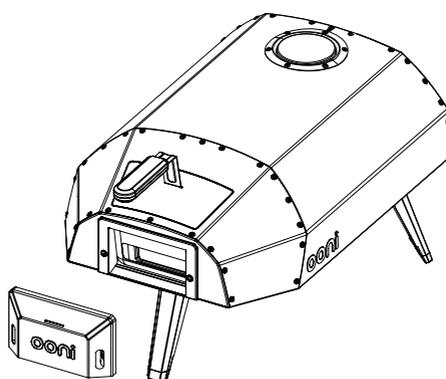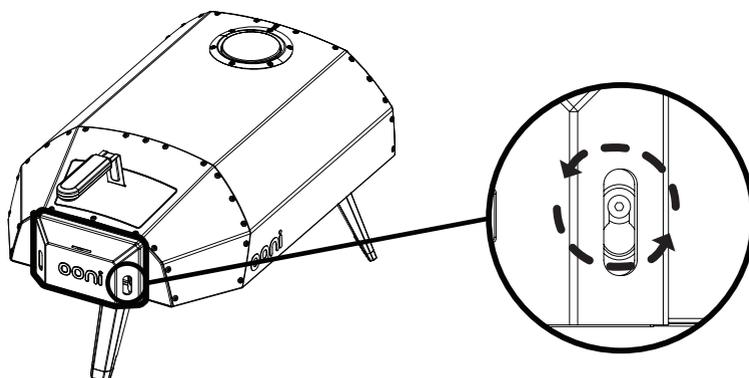


Шаг 6:

Добавьте газовую горелку и закрутите
шестигранным ключом

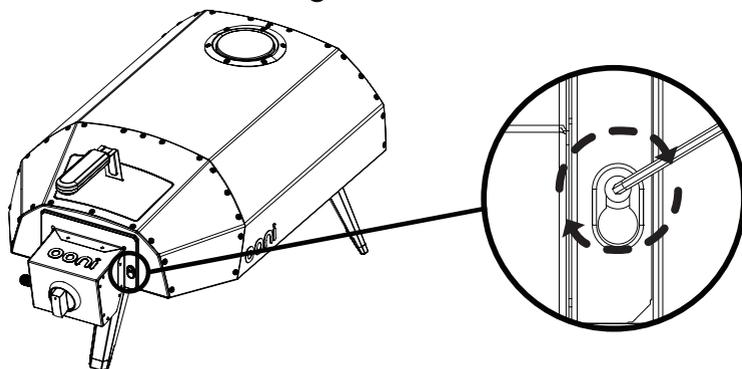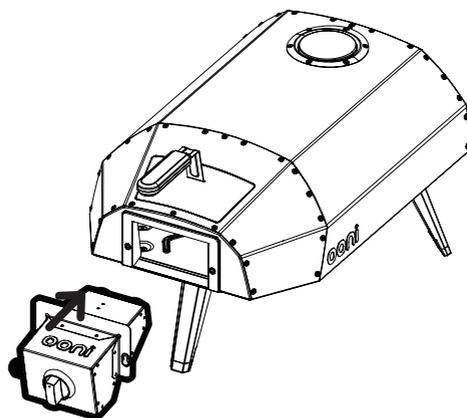

Совет:
Храните ключ под Ooni Karu

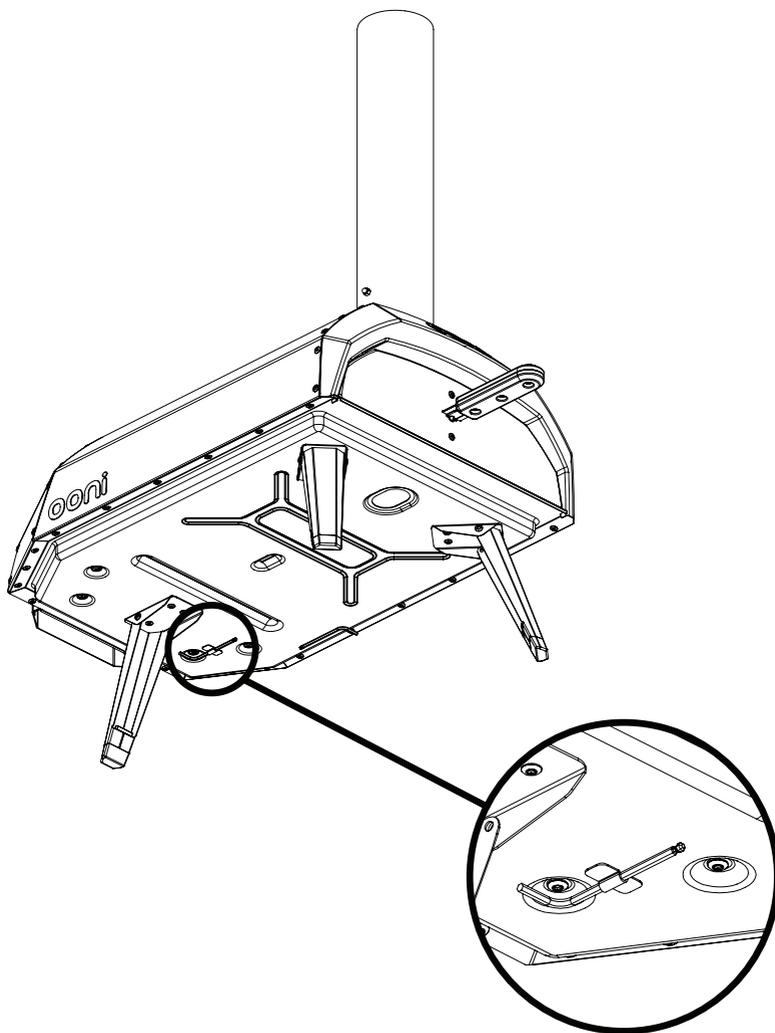

Розжиг и тушение огня – Дерево или уголь

В стандартном комплекте Ooni Kagu идет с горелкой для дерева и угля. Используйте только уголь, подходящий для приготовления пищи и не приступайте к готовке, пока топливо не покроется слоем пепла. Когда готовите на дереве, используйте кусочки сухой необработанной древесины (до 20 см длиной и 4 см в диаметре).

Чтобы разжечь Ooni Kagu углем или деревом:

Снимите крышку с трубы, откройте трубу и верхние отверстия и прикрепите требуемую дверь.

Снимите люк и положите слой угля или небольшую стопку древесины в горелку. Используйте паяльную лампу или натуральные зажигалки, чтобы поджечь дерево.

Когда огонь возьмется, постепенно добавляйте больше топлива. Поставьте люк на место и оставьте Ooni Kagu нагреваться на 10-20 минут. Добавьте больше топлива по мере необходимости.

Не используйте спирт или бензин для розжига или повторного розжига. Используйте только средства, соответствующие стандарту EN 1860-3.

Чтобы потушить огонь

Дайте огню погаснуть естественным путем и оставьте Ooni Kagu остывать.

Не убирайте пепел, пока Ooni Kagu не остынет полностью.

[The text in this section is completely illegible due to the image quality.]

[The text in this section is completely illegible due to the image quality.]

ooni



ooni.com

© 2019 Ooni

Ooni – это зарегистрированная торговая марка Ooni Ltd.

Все права защищены.

v1.0